

PSB-C25 コンクリートベース キャスター付

取扱説明書（お客様保管用）


GADiS

T-2601090-TON 1/2

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

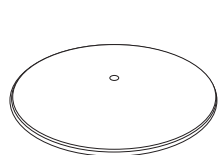

A. ベース：1枚



B. ポール：1本



C. キャスター：4個



D. カバー：1枚



E. ワッシャー：1枚



F. ナット：1個

G. アダプター：1組
(大、中、小)

H. 固定ボルト：1本



I. ボルト：1本

※ナットは「A. ベース」に
あらかじめ取り付けられています。

※アダプターは「B. ポール」に
あらかじめ取り付けられています。

※ボルトは「A. ベース」に
あらかじめ取り付けられています。

！ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- 風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 強い振動、衝撃のある所で使用しないでください。
- 床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- 組立手順に従い、すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。ボルト、ナットがゆるんだままで使用すると危険です。
(定期的にゆるみがないか点検してください)
- ボルト、ナット取付時、必要以上に締めないでください。
- 施工完了後にボルト、ナットのゆるみがないか再点検し、施工の汚れを取り除いてください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 安全のため組み立ては2人以上で行ってください。
- 組み立て、施工は平地で行ってください。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。
- 転倒防止のため、使用しない時や使用中に現場を離れる時は、ベースからパラソルを取り外し、収納してください。
- 転倒すると危険ですので、周りに壊れやすいものなどを置いている場所では使用しないでください。
- 安全のため、キャスターのストッパーをすべて「ON」にしてご使用ください。
- キャスターで移動の際は、キャスターのストッパーをすべて「OFF」にしてからご使用ください。
- 芝生の上や砂利などが敷かれた場所では、キャスターが動きにくい場合があります。

ご理解ください

- この商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共の場での使用はご遠慮ください。
- 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- 紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
- 屋外で使用される際、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。
また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。(地域の条例等に従って正しく処分してください)
- 表面のザラザラ感はデザインの一部です。
- ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
- 雨、紫外線によりモルタル成分が流れ出すことがあります。

定期点検・お手入れ時のご注意

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的にボルト、ナットにゆるみがないか確認してご使用ください。
- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、
市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

品 番	材 質	外形寸法(mm)	重量(kg)
PSB-C25	ベース：コンクリート ポール：金属(鋼) (表面処理 / 粉体塗装) アダプター：プラスチック	約 幅500×奥行き500×高さ415	約26

- ◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
- ◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128 (代) FAX. 073-486-2560 (代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128


受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00 (祝日は除く)

組立方法

※平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てるとキズつきません。

① パラソルベースを組み立てます



- ①ボルト (I) のネジ部分をベース (A) の裏面の穴に差し込み、ナット (F) で固定します。
次に、ボルト (I) に、表側からワッシャー (E)、カバー (D) の順に通し、ボール (B) をねじ込んで固定します。
- ②アダプター (G) をボール (B) の上部に差し込みます。
- ③ボール (B) に固定ボルト (H) を取り付けます。
- ※パラソルのボールの太さに合ったアダプターを使用してください。

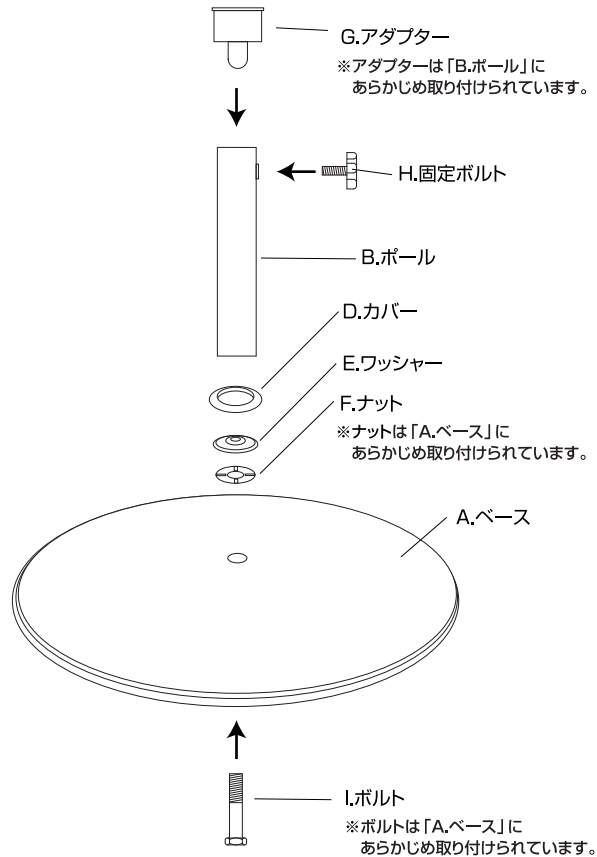


組立方法

② キャスターを取り付けます

ベース (A) の裏面に取り付けられている
キャスター取付金具にキャスター (C) を
スライドさせ、奥まで差し込んでください。

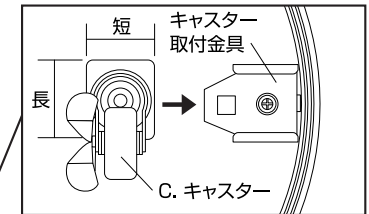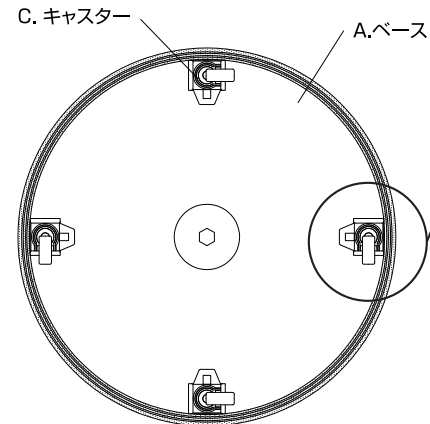



上図のように、キャスター (C) の向きを合
わせて取り付けてください。

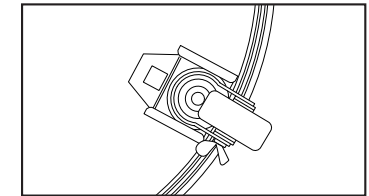

取付例

③ ガタツキがないか確認します

キャスター (C) のストッパーをすべて「ON」
にし、ガタツキがないか確認の上で使用く
ださい。

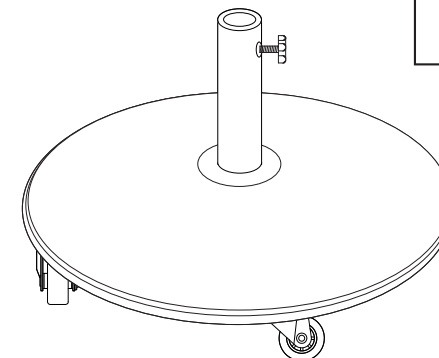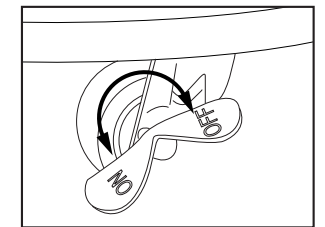

完成図